


KUMATM
OUTDOOR GEAR

ASSEMBLY & CARE INSTRUCTIONS

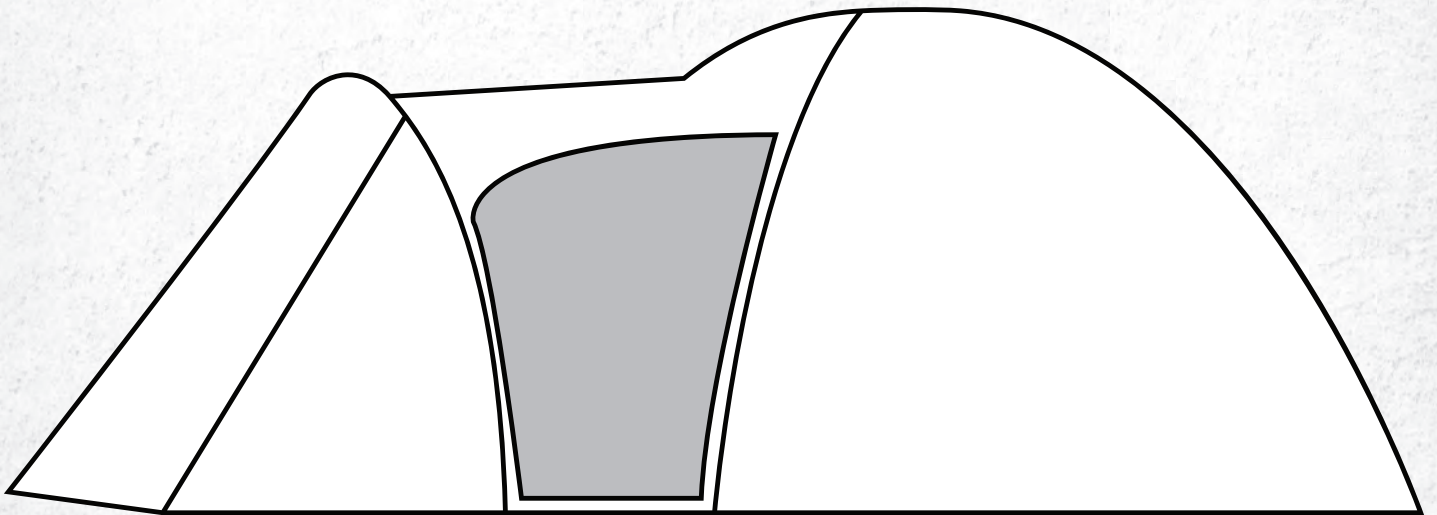

BEAR DEN 5

5 PERSON DOME TENT

ASSEMBLY & CARE INSTRUCTIONS

TO ASSEMBLE:

1. Select a cleared level site and be careful to avoid hanging branches, excessive wind and areas where water could pool under your tent. It may be necessary to dig a trench around your tent to divert water flow.
2. Lay out the inner tent on an area free of sticks, stones and ants nests etc.
3. Peg down the corners of the inner tent. Leave the mesh door(s) closed to avoid unnecessary pressure on zips.
4. Assemble the two longer BLACK fibreglass poles (A) and lay them across the tent diagonally from corner to corner.
5. Feed both poles through the ceiling sleeves of the inner tent (Fig.1).
6. Insert the corner pins into the metal ferrule at the end of the fibreglass poles.
7. Raise the poles to form an arch over the centre of the tent and attach all of the 'C' clips to the poles (Fig.2).
8. Feed the remaining GREY fibreglass pole (B) through the sleeve on the outside of the flysheet.
Place the flysheet over the tent frame (with all zipper closed) and make sure that the door opening corresponds with the opening of the inner tent (Fig.3).
9. Peg down the rear corners of the flysheet and then connect the ends of the GREY fibreglass pole to the remaining pins on the front corners of the inner tent. Then peg down the perimeter of the fly.
10. From under flysheet, attach flysheet to poles using material ties.
11. Extend all guy ropes and peg down securely (Fig.4).

IMPORTANT

Ensure all zips are closed during erection of your tent. If the zips are open, the dome can be pulled out of shape and create undue stress on the zips when trying to close them.

All guy ropes are to be pegged at their full length at all times. Damage caused to your tent by not fitting the guy ropes at their full length will not be covered by warranty.


REMEMBER

Always ensure your tent and poles are clean and dry before packing them away.

CARE INSTRUCTIONS




Always clean and dry your tent thoroughly before packing it away. Storing a wet tent will cause mildew and will dramatically shorten the life of the fabric.

Only clean your tent with warm water (not hot) and a sponge.
Do not use any type of detergent as this may damage the fabric.
Do not store directly on concrete floors.

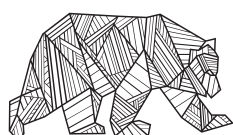

KUMATM
OUTDOOR GEAR


COMPONENTS

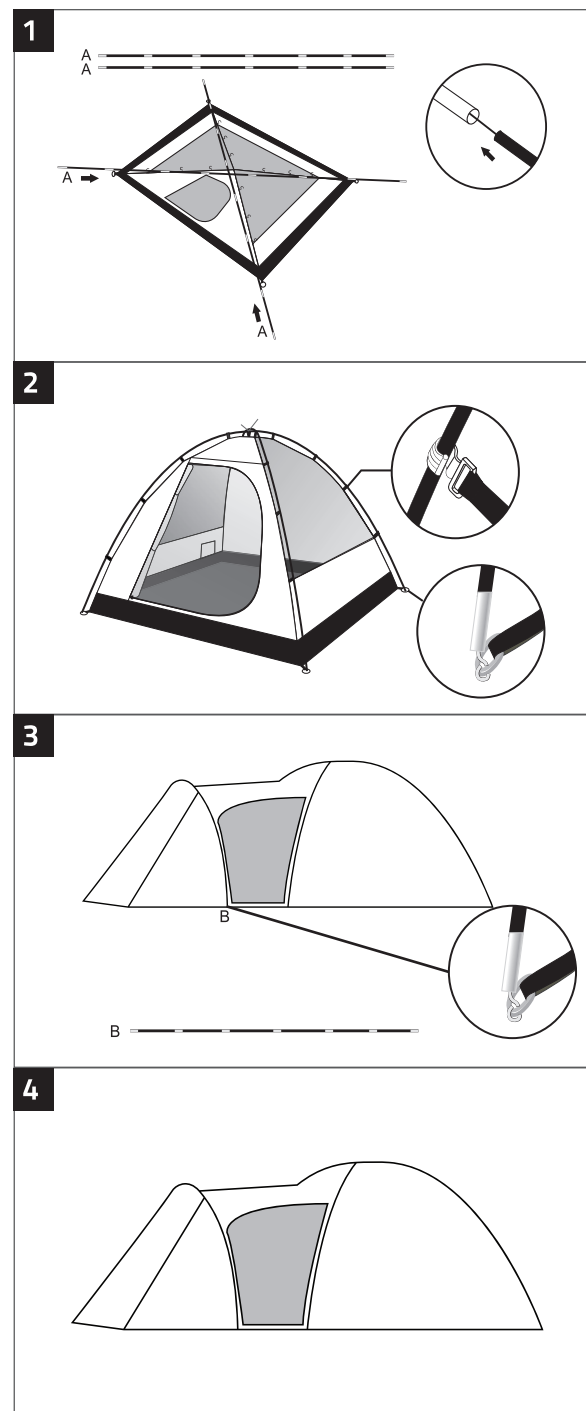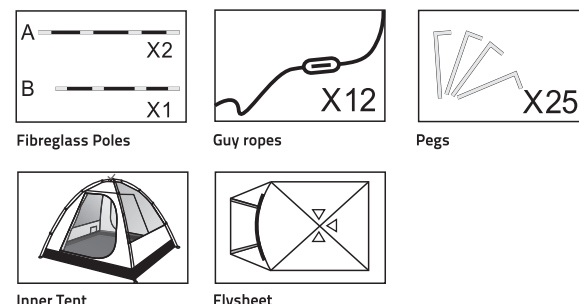



KUMATM
OUTDOOR GEAR

MONTAGE ET ENTRETIEN

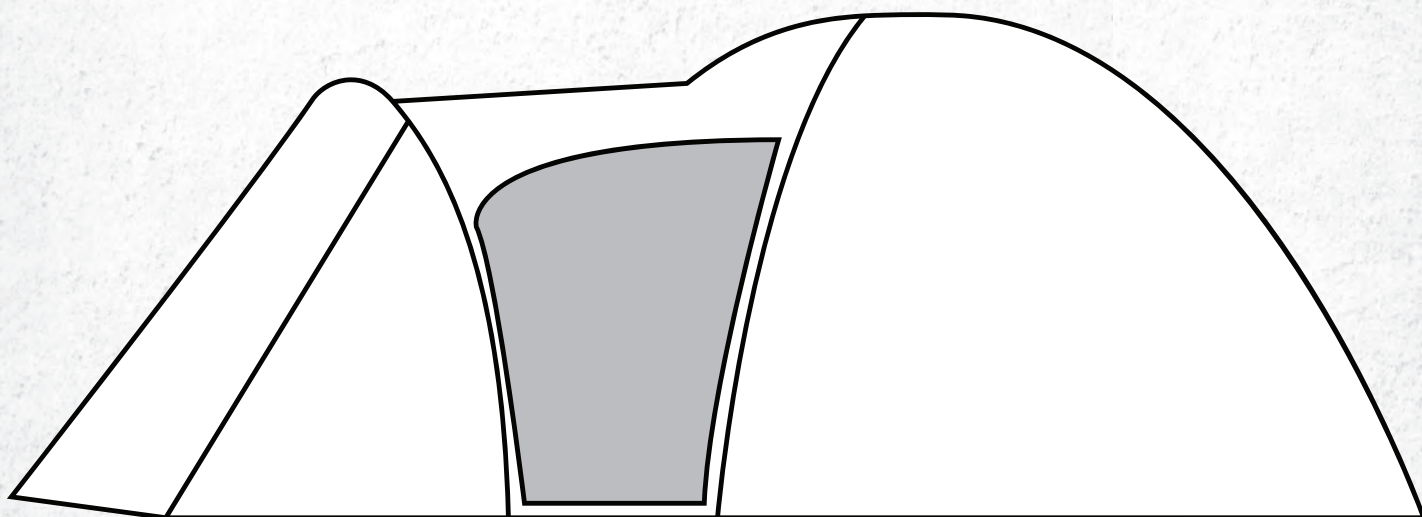

BEAR DEN 5

TENTE DÔME POUR 5 PERSONNES

STYLE # 483-KM-TEBD-GO-5

MONTAGE ET ENTRETIEN

MONTAGE DE LA TENTE :

1. Choisissez un emplacement plat et dégagé et prenez soin d'éviter les branches pendantes, les vents excessifs et les endroits où des flaques d'eau pourraient s'accumuler sous la tente. Il se peut que vous deviez creuser un canal de drainage autour de votre tente pour détourner l'écoulement de l'eau.
2. Étalez la tente intérieure sur une surface exempte de brindilles, de pierres, de nids de fourmis, etc.
3. Fixez les coins de la tente intérieure au sol à l'aide des piquets. Laissez les portes-moustiquaires fermées pour éviter toute pression inutile sur les fermetures éclair.
4. Assemblez les deux plus longs poteaux en fibre de verre NOIRS (A) et placez-les en position diagonale entre les coins de la tente.
5. Insérez les deux poteaux dans les ourlets du plafond de la tente intérieure (fig. 1).
6. Insérez les tiges de coins dans la bague de métal à l'extrémité des poteaux en fibre de verre.
7. Élevez les poteaux pour former une arche au-dessus du centre de la tente et fixez toutes les attaches en C aux poteaux (fig. 2).
8. Insérez le poteau en fibre verre GRIS restant dans l'ourlet à l'extérieur du double toit. Placez le double toit au-dessus de l'armature de la tente (en gardant toutes les fermetures éclair fermées) et assurez-vous que l'ouverture de la porte concorde avec celle de la tente intérieure (fig. 3).
9. Fixez les coins arrière du double toit au sol, puis attachez les extrémités du poteau en fibre de verre GRIS aux coins avant de la tente intérieure. Fixez ensuite le périmètre du double toit au sol.
10. En vous plaçant sous le double toit, fixez le double toit aux poteaux à l'aide des attaches en tissu.
11. Installez tous les câbles de haubanage en extension et fixez-les solidement (fig. 4).

IMPORTANT

Assurez-vous que toutes les fermetures éclair sont fermées durant le montage de votre tente, sinon, le dôme risque de se déformer et des contraintes excessives pourraient survenir au moment de la fermeture.

Tous les câbles de haubanage doivent en tout temps être fixés à leur pleine longueur. Les dommages subis par votre tente parce que les câbles n'auraient pas été fixés à leur pleine longueur ne seront pas couverts par la garantie.

RAPPEL

Assurez-vous toujours que votre tente et vos poteaux sont propres et secs avant de les ranger.

ENTRETIEN

Vous devez toujours bien nettoyer et assécher votre tente avant de la ranger.


Si vous rangez votre tente alors qu'elle est encore humide, cela entraînera de la moisissure et abrégera considérablement la durée de vie du tissu.

N'utilisez que de l'eau tiède (et non chaude) et une éponge pour nettoyer votre tente.


N'utilisez aucun détergent, car cela pourrait endommager le tissu.

Ne rangez pas directement votre tente sur un plancher en béton.

PIÈCES



Poteaux en fibre de verre




Câbles de haubanage





Piquets



Tente intérieure



Double toit

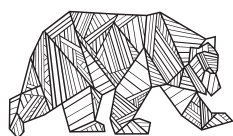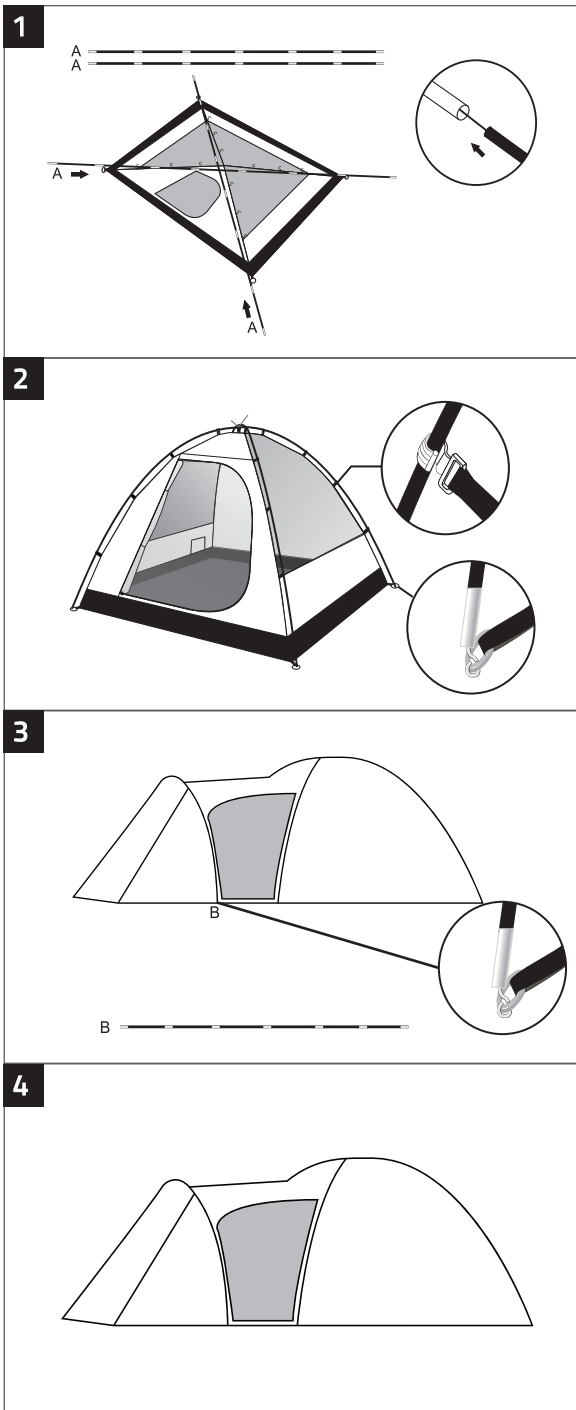

KUMA
OUTDOOR GEAR

