

# Bear Den Gazebo

#492 - KM-BDG-GR

## MESURES DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES :

- S'assurer que l'abri est fermement ancré dans le sol avant de l'utiliser.
- Toujours utiliser des piquets et des dispositifs d'ancrage externes pour bien fixer votre abri.
- Cet abri est conçu pour un usage temporaire et ne se veut pas une structure permanente.
- Ne pas laisser l'abri sans surveillance durant la pluie ou durant les conditions venteuses.
- Ne pas laisser d'eau s'accumuler sur la toiture de l'abri, ce qui pourrait entraîner l'effondrement de la structure.

## AVERTISSEMENT : CET ABRÍ N'EST PAS À L'ÉPREUVE DU FEU ET DOIT ÊTRE À L'ÉCART DE TOUTE FLAMME NUE EN TOUT TEMPS.


- Ne pas fumer dans l'abri ni à proximité de celui-ci.
- Ne placer aucun appareil chaud dans l'abri ni à proximité de celui-ci.
- N'utiliser aucun appareil à flamme nue dans l'abri.
- Le tissu fondra s'il entre en contact avec des surfaces chaudes.



L'ASSEMBLAGE NÉCESSITE UN OU DEUX PERSONNES

**AVERTISSEMENT :** Toute exposition du tissu de l'abri à une flamme nue peut causer des blessures, voire entraîner la mort. Le tissu de la tente n'est pas à l'épreuve du feu. Le tissu brûlera advenant son exposition prolongée à une flamme nue. Ne pas utiliser de produits à flamme ouverte dans l'abri.

**AVERTISSEMENT :** La certification UFP50+ vise uniquement le tissu de la toiture. La protection solaire repose sur l'adéquation de la position de l'abri. Veuillez observer la position suggérée. La réflexion des rayons peut aussi causer des coups de soleil. La crème solaire doit être utilisée en tout temps.

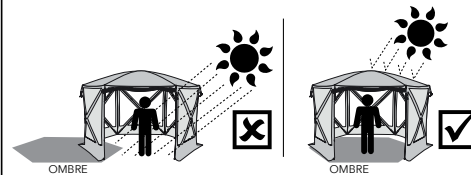

## ENTRETIEN :

- **STRUCTURE :** Nettoyer à l'eau fraîche après l'utilisation.
- **TOITURE :** Utiliser une éponge et de l'eau fraîche avec un détergent doux.
- Laisser sécher complètement avant l'entreposage.
- Ne pas ranger l'abri mouillé




**KUMA™**  
OUTDOOR GEAR


kumaoutdoorgear.com

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE


### 1 Déplier l'abri.

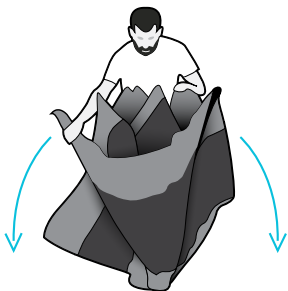


### 2 Étaler les parois de l'abri.

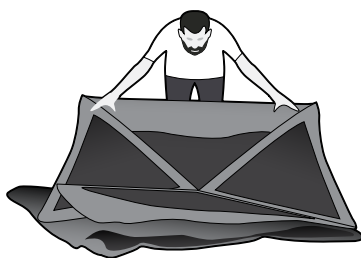


### 3 Redresser les parois de l'abri (X 5). (Ne pas redresser haut encore!)

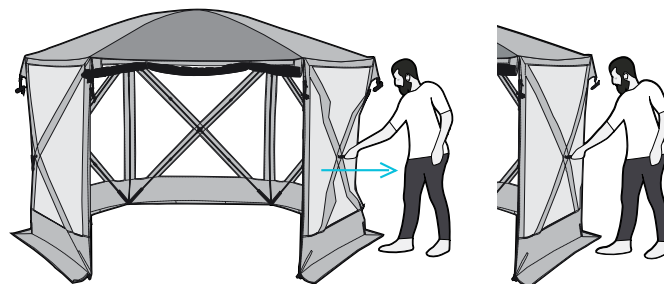

### 4 Installer les poteaux dans le toit et la porte.

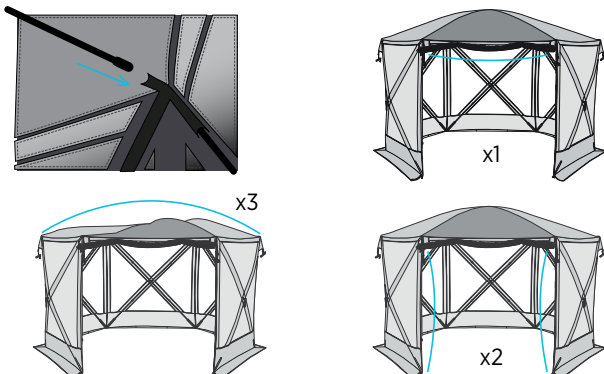

### 5 Redresser le centre haut fermement.

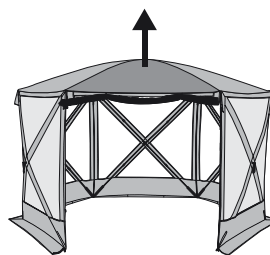

### 6 Fixer l'abri à la base de chacun des coins. Utiliser les câbles et les ancrages pour bien fixer la structure.

